

VÍ DỤ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO XE TOYOTA

I. CÁC CHỨC NĂNG

1.1 Program Keys

Chức năng này cho phép tạo mới hoặc tạo thêm một chìa khóa chính và khóa phụ sử dụng cho xe.

1.2 Reset immobilizer

Chức năng này cho phép xóa tất cả các mã số điện tử ở chìa khóa và tự nhận biết chìa khóa mới trong ổ khóa ở thời điểm hiện tại. Chức năng này cho phép sử dụng khi khách hàng mất tất cả các chìa khóa của họ.

1.3 Add master key

Chức năng này cho phép thêm chìa khóa chính phù hợp với hệ thống giải mã chìa khóa trên xe.

1.4 Add valet Key

Chức năng này cho phép thêm chìa khóa phụ phù hợp với hệ thống giải mã chìa khóa trên xe.

1.5 Erase Keys

Chức năng này cho phép xóa tất cả mã số điện tử các chìa khóa ngoài chìa khóa trong ổ khóa ở thời điểm hiện tại

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ

2.1 Thiết lập lại bộ giải mã chìa khóa

Trong bảng lựa chọn chức năng chọn “THIẾT LẬP LẠI BỘ GIẢI MÃ CHÌA KHÓA”

BẢNG LỰA CHỌN CHỨC NĂNG

THIẾT LẬP LẠI BỘ GIẢI MÃ CHÌA KHÓA
THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH
THÊM CHÌA KHÓA PHỤ
XÓA MÃ SỐ ĐIỆN TỬ CHÌA KHÓA

Chú ý: - Điều này có thể là nguyên nhân làm cho tất cả các mã số điện tử của chìa khóa bị xóa và bộ giải mã chìa khóa sẽ tự thiết lập lại một mã số ngẫu nhiên đồng bộ giữa chìa khóa và bộ giải mã chìa khóa.

- Vui lòng chờ đợi, một vài xe sẽ mất đến 16 phút cho quá trình này

THIẾT LẬP LẠI BỘ GIẢI MÃ CHÌA KHÓA

ĐANG TRUY CẬP

THỜI GIAN YÊU CẦU: 16:00
THỜI GIAN HIỆN THỜI: 0:28

- Nếu đến 35 phút mà chưa xong thì tháo kết nối với thiết bị, đợi 20 giây và thực hiện lại

THIẾT LẬP LẠI BỘ GIẢI MÃ CHÌA KHÓA

HOÀN THÀNH QUY TRÌNH

BẤM PHÍM ENTER

Chú ý 1: Rút chìa khóa chính và tháo kết nối với thiết bị

Phụ thuộc vào hệ thống của từng loại sẽ có thể có 2 chế độ:

1. Xe nhận biết mã chìa khóa trong ổ khóa và kết thúc quá trình tự động (Đối với một vài xe Camry và Land cruiser)
2. Bây giờ xe đang ở trong chế độ tự động nhận biết. Chế độ này được chỉ thị bằng đèn báo


Chú ý 2: - Nếu đèn báo tắt, báo hiệu đã hoàn thành quy trình và mã chìa khóa điện tử có thể đã được lập trình.

- Cắm chìa khóa vào ổ khóa (không bật nấc ON), đợi trong 4 giây và rút chìa khóa ra. Lặp lại cho tất cả chìa khóa để lập trình. Chìa khóa được lập trình cuối cùng sẽ tự động được thiết lập giống chìa khóa phụ.

- Để thoát khỏi chương trình nhấn bàn đạp phanh 6 lần (vẫn cắm chìa khóa chính vào ổ khóa)

2.2 Thêm chìa khóa chính

Ở bảng lựa chọn chức năng “**THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH**”

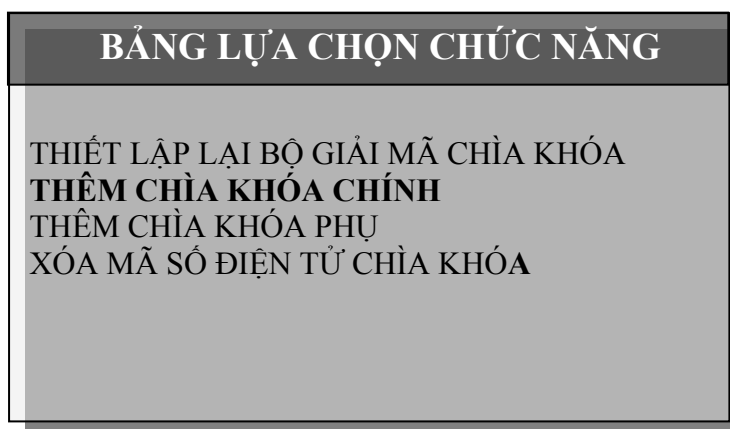

Đọc kỹ các nội dung và làm theo hướng dẫn

THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH
TẮT CHÌA KHÓA ĐIỆN
RÚT CHÌA KHÓA CHÍNH RA
TRONG 20s
VÀ SAU ĐÓ NHẤN PHÍM ENTER
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1s

Đọc kỹ các nội dung và làm theo hướng dẫn

THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH
CẮM CHÌA KHÓA MỚI
TRONG 10s
TẮT CHÌA KHÓA ĐIỆN
VÀ SAU ĐÓ BẤM ENTER
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 0s

Việc này thường sẽ mất khoảng 60 giây. Có thể đến 120s mới dừng. Chìa khóa bây giờ giống như đã được lập trình. Tháo kết nối với thiết bị và kiểm tra chìa khóa.


THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH
HOÀN THÀNH QUY TRÌNH
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 59s

BẤM PHÍM ENTER


Chú ý: Nếu trên màn hình có thông báo lỗi, tháo kết nối với thiết bị và rút chìa khóa. Đợi 20 giây và thực hiện lại. Ở loại này, mỗi chìa khóa được thêm

vào riêng lẻ. Tháo kết nối thiết bị từ xe và rút chìa khóa. Đợi 20 giây sau đó thêm vào chìa khóa tiếp theo.


2.3 Thêm chìa khóa phụ

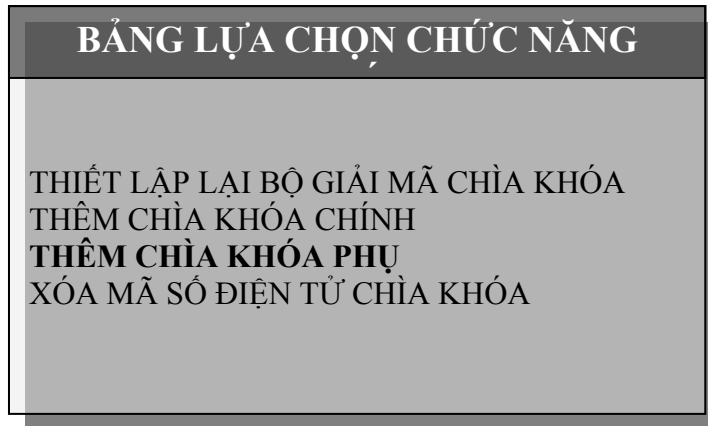

Đọc kỹ và làm theo hướng dẫn:

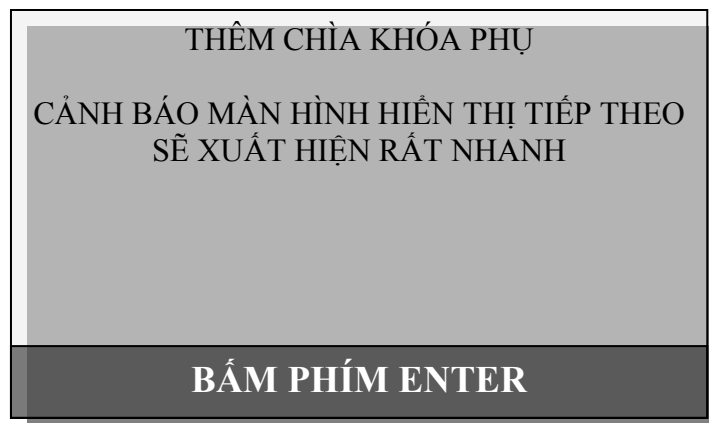

Đọc kỹ và làm theo chỉ dẫn trên màn hình:

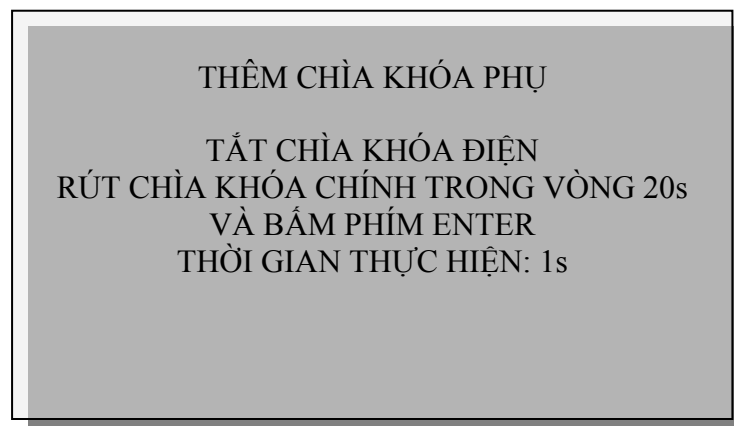

Đọc kỹ và làm theo chỉ dẫn trên màn hình:

THÊM CHÌA KHÓA PHỤ

CẮM CHÌA KHÓA MỚI TRONG VÒNG 10s
TẮT CHÌA KHÓA ĐIỆN
VÀ SAU ĐÓ BẤM ENTER
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 0s


THÊM CHÌA KHÓA PHỤ

CẮM CHÌA KHÓA MỚI TRONG VÒNG 10s
TẮT CHÌA KHÓA ĐIỆN
VÀ SAU ĐÓ BẤM ENTER

Việc này sẽ mất khoảng 60 giây. Có thể đến 120 giây dừng. Chìa khóa bây giờ đã được lập trình. Tháo kết nối với thiết bị và kiểm tra chìa khóa.

THÊM CHÌA KHÓA PHỤ


THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2s

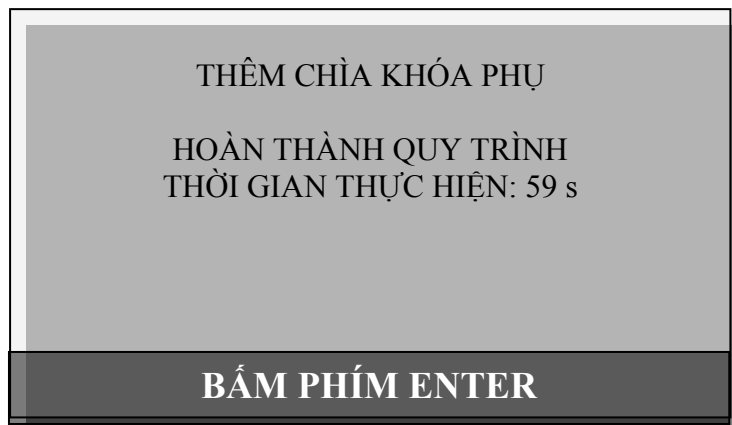

Chú ý: Nếu thấy thông báo lỗi trên màn hình, tháo kết nối với thiết bị kiểm tra và rút chìa khóa. Đợi 20 giây và bắt đầu thực hiện lại. Ở loại này, mỗi chìa khóa được thêm vào riêng lẻ. Tháo kết nối với thiết bị từ xe và sau đó thêm vào chìa khóa tiếp theo.

2.4 Xóa mã số điện tử chìa khóa


Ở bảng lựa chọn chức năng chọn “XÓA MÃ SỐ ĐIỆN TỬ CHÌA KHÓA”

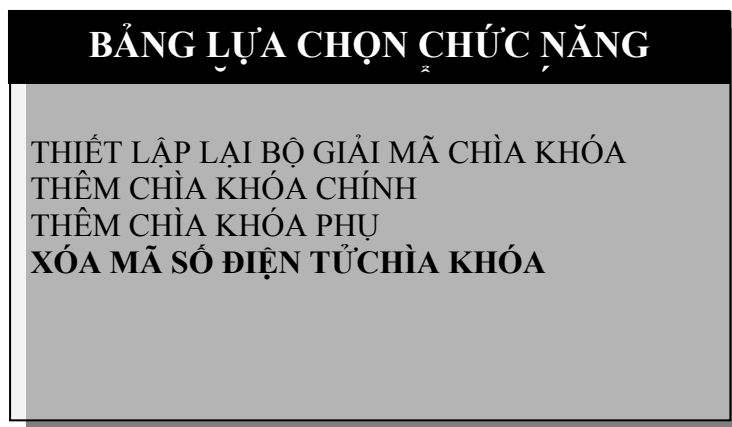

Bấm phím **ENTER**



Làm theo hướng dẫn trên màn hình:

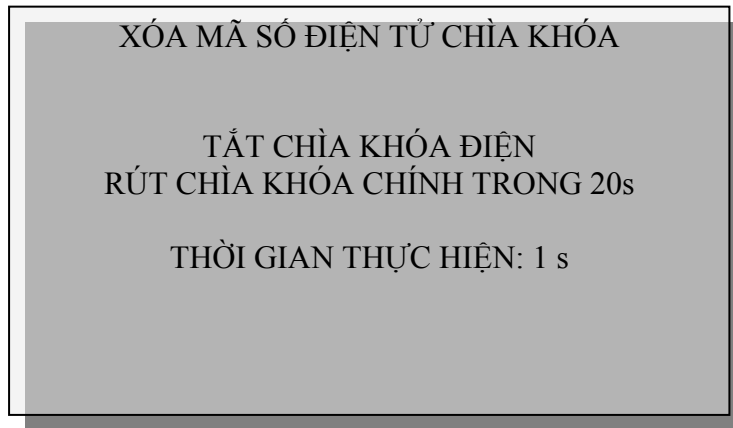

Bấm phím “ENTER”:



2.5 Thêm vào khóa điều khiển từ xa

Ở bảng chọn chẩn đoán chọn lập trình khóa điều khiển từ xa

BẢNG LỰA CHỌN CHỨC NĂNG

**LẬP TRÌNH KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA**

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và bấm phím Enter:

LẬP TRÌNH KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

BẬT CHÌA KHÓA ĐIỆN
MỞ KHÓA CỬA NGƯỜI LÁI
MỞ CỬA NGƯỜI LÁI

BẤM PHÍM ENTER

Làm theo hướng dẫn trên màn hình:

LẬP TRÌNH KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

MÀN HÌNH HIỂN THỊ TIẾP THEO SẼ XUẤT
HIỆN RẤT NHANH
HOÀN THÀNH CÁC THAO TÁC TRONG 30 s
SAU ĐÓ BẤM PHÍM ENTER

LẬP TRÌNH KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

BẤM PHÍM KHÓA VÀ MỞ KHÓA ĐỒNG THỜI
TRONG 1 s
SAU 3s BẤM CẢ 2 PHÍM TRONG 1 s
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 0s

LẬP TRÌNH KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

HOÀN THÀNH QUY TRÌNH

BẤM PHÍM ENTER

2.6 Xóa khóa điều khiển từ xa

Ở bảng lựa chọn chức năng chọn “XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA”

BẢNG LỰA CHỌN CHỨC NĂNG

LẬP TRÌNH KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và bấm phím “**ENTER**”:

XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

BẬT CHÌA KHÓA ĐIỆN
MỞ KHÓA CỬA NGƯỜI LÁI
MỞ CỬA NGƯỜI LÁI

BẤM PHÍM ENTER

Làm theo hướng dẫn trên màn hình:

XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

MÀN HÌNH HIỂN THỊ TIẾP THEO SẼ XUẤT
HIỆN RẤT NHANH
HOÀN THÀNH CÁC THAO TÁC TRONG 30s
SAU ĐÓ BẤM PHÍM ENTER

XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

BẤM PHÍM KHÓA VÀ MỞ KHÓA ĐỒNG THỜI
TRONG 1s
SAU 3 s BẤM CẢ 2 PHÍM TRONG 1 s
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 0s

Tất cả các khóa bây giờ đã xóa mã số. Bấm phím “ENTER” để kết thúc quy trình.

XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

HOÀN THÀNH QUY TRÌNH

BẤM PHÍM ENTER

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG TAY

3.1 Hướng dẫn thêm khóa điều khiển từ xa

Quy trình:

Bước 1: Chắc chắn rằng không có chìa khóa trong ổ khóa điện, cửa người lái mở và không khóa

Bước 2: Cắm chìa khóa vào trong ổ khóa điện và rút chìa khóa ra

Bước 3: Bấm nút khóa trong 1s, bấm nút mở khóa trong 1s và lặp lại 5 lần

Bước 4: Đóng cửa người lái và mở ra

Bước 5: Bấm nút khóa trong 1s, bấm nút mở khóa trong 1s và lặp lại 5 lần

Bước 6: Cắm chìa khóa vào ổ khóa

Bước 7: Bật khóa sang nấc ON trong 1s và sau đó sang nấc OFF và rút chìa khóa ra

Bước 8: Xoay 1 vòng khóa cửa điện

Bước 9: Bấm nút mở khóa trong 2s

Bước 10: Nếu khóa điều khiển từ xa đã được lập trình sẽ xoay 1 vòng khóa cửa điện. Nếu sai sẽ xoay 2 vòng khóa cửa điện

Bước 11: Mở cửa người lái để kết thúc quy trình

3.2 Hướng dẫn xóa chìa khóa điều khiển từ xa

Quy trình:

Bước 1: Chắc chắn rằng không có chìa khóa trong ổ khóa, cửa người lái mở và không khóa

Bước 2: Cắm chìa khóa vào trong ổ khóa điện và rút nó ra

Bước 3: Bấm nút khóa trong 1s, ấn nút mở trong 1s và lặp lại 5 lần

Bước 4: Đóng cửa người lái và mở ra

Bước 5: Bấm nút khóa trong 1s, bấm nút mở khóa trong 1s và lặp lại 5 lần

Bước 6: Cắm chìa khóa vào ổ khóa

Bước 7: Bật khóa sang nấc ON trong 1s và sau đó sang nấc OFF trong 1s sau đó sang nấc ON trong 1s rồi rút chìa khóa ra

Bước 8: Cửa điện khóa trong 2 chu kì

Bước 9: Bấm nút khóa và mở khóa trong 2s sau đó bấm mở khóa trong 1s

Bước 10: Nếu khóa điều khiển từ xa đã được lập trình sẽ xoay 1 vòng khóa cửa điện. Nếu sai sẽ xoay 2 vòng khóa cửa điện

Bước 11: Mở cửa người lái để kết thúc quy trình

MỤC LỤC

I. CÁC CHỨC NĂNG	1
1.1 Program Keys	1
1.2 Reset immobilizer.....	1
1.3 Add master key	1
1.4 Add valet Key.....	1
1.5 Erase Keys	1
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ	1
2.1 Thiết lập lại bộ giải mã chìa khóa	1
2.2 Thêm chìa khóa chính	3
2.3 Thêm chìa khóa phụ	5
2.4 Xóa mã số điện tử chìa khóa	7
2.5 Thêm vào khóa điều khiển từ xa	8
2.6 Xóa khóa điều khiển từ xa.....	10
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG TAY	12
3.1 Hướng dẫn thêm khóa điều khiển từ xa	12
3.2 Hướng dẫn xóa chìa khóa điều khiển từ xa.....	12